


Описание

Предохранительные клапаны GRV предназначены для выброса воздуха или других газов из помещений судна, заполняемых в случае пожара CO₂, инертным или другим расширяющимся газом. Они предохраняют конструкцию помещения от повреждения из-за избыточного давления при выбросе противопожарного средства. Давление открывания клапана устанавливается на заводе-изготовителе в значение 0.2 бар ± 10%. По заказу могут быть сделаны другие настройки. Крышка клапана удерживается в закрытом положении с помощью пружины, сжатой до нужного давления выброса. При избыточном внутреннем давлении клапан открывается до тех пор, пока разность давлений не станет равна 0.2 бар.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Тип	Размеры [мм]						Вес [кг]
	Ду	ØAxG	ØD	B	H _{max}	L	
GRV80	80	88.9x4	130	30	26	128	1.9
GRV100	100	108.0x4	150	40	32	158	2.8
GRV125	125	133.0x4	180	45	40	195	3.8

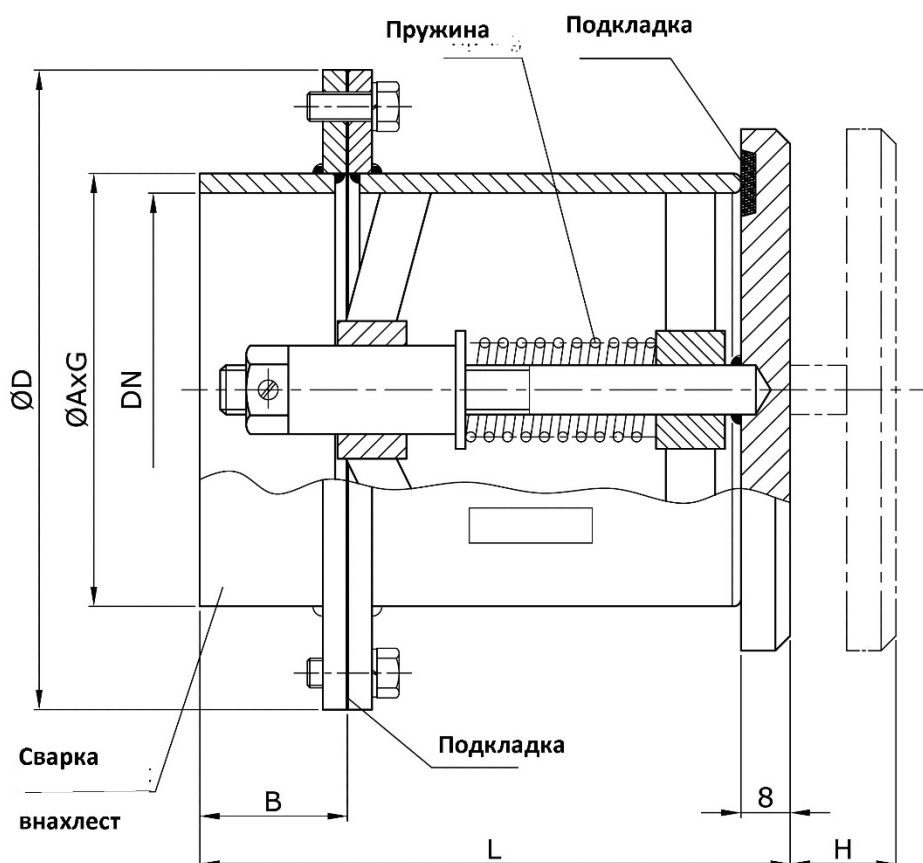

Маркировка

Пример: Предохранительный газоспускной клапан типа GRV с номинальным диаметром Ду=100 мм: GRV-100